



TABLEAU DE BORD RF-6B F-GADL

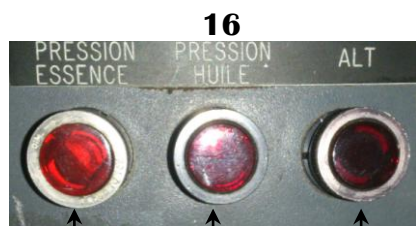

17 18 19

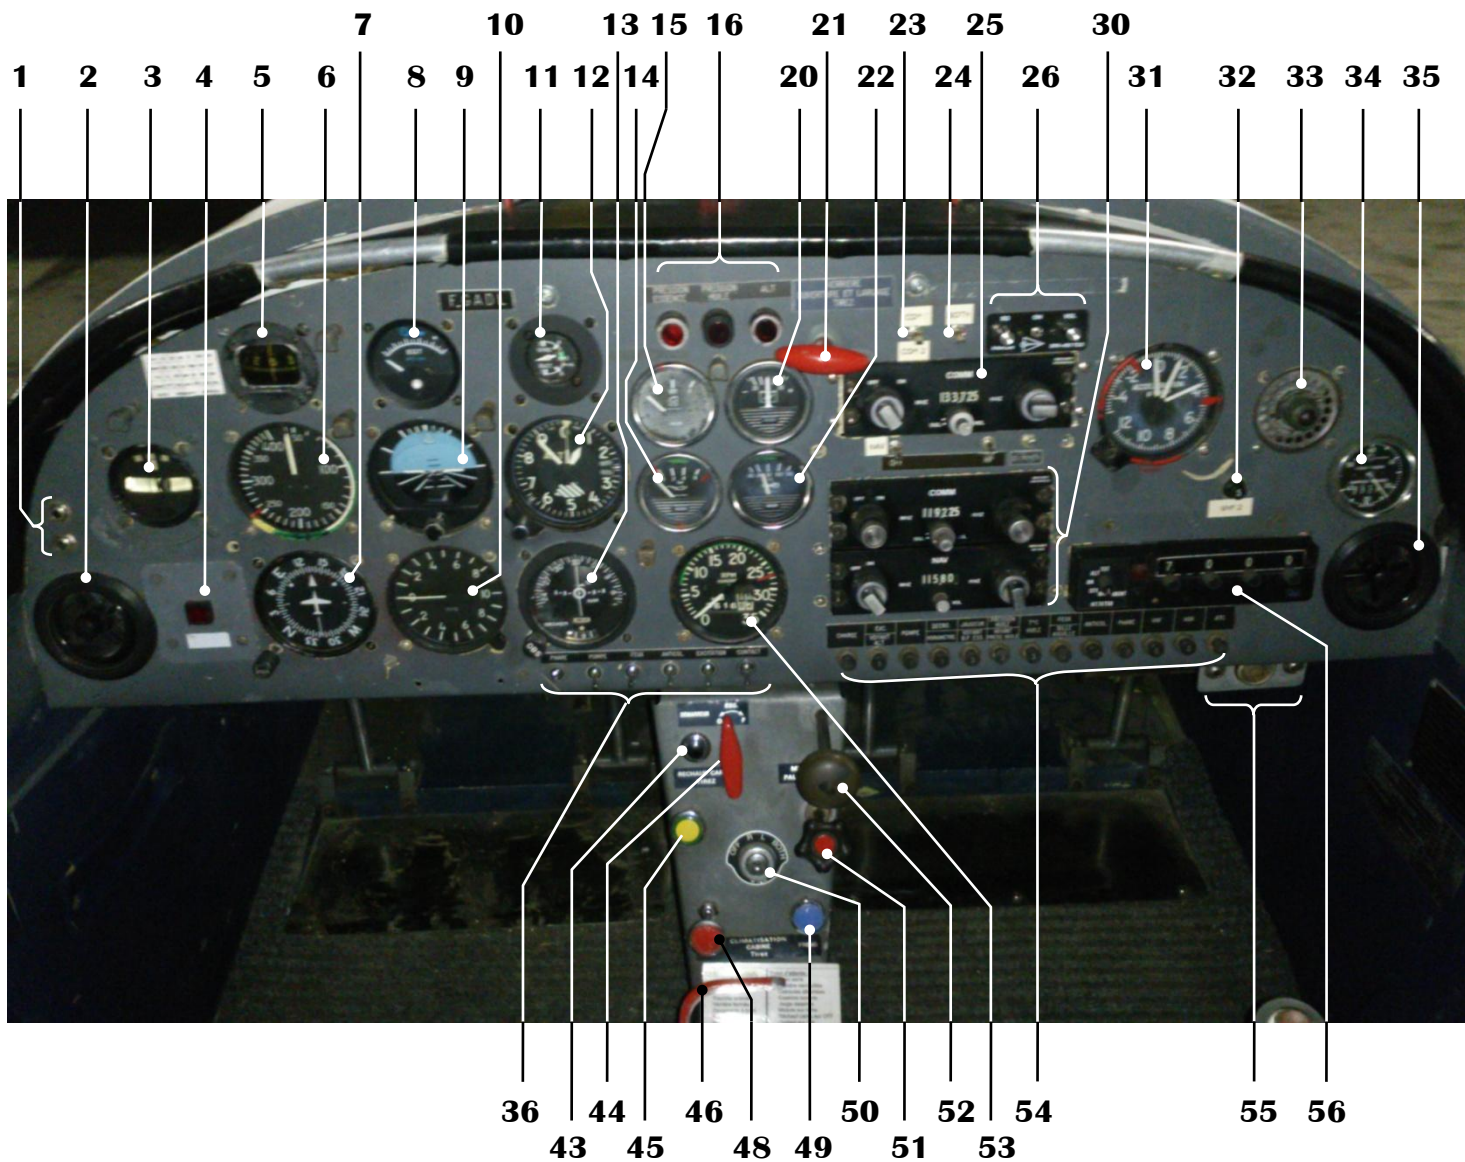

27 28 29



37 38 39 40 41 42

01	Prises casque Pilote
02	Bouche ventilation cabine
03	Indicateur de virage
04	Avertisseur de décrochage lumineux
05	Compas
06	Anémomètre
07	Conservateur de cap
08	Indicateur de température des gaz d'échappement (EGT)
09	Horizon artificiel
10	Variomètre
11	Manomètre de dépression des gyros
12	Altimètre
13	Indicateur VOR
14	Pression huile
15	Réservoir Essence
16	Voyants d'alarmes
17	Alarme pression essence
18	Alarme pression huile
19	Alarme charge alternateur
20	Indicateur charge batterie
21	Verrouillage – déverrouillage - largage verrière
22	Température huile
23	Sélecteur réception VHF1 / VHF2
24	Boitier VHF1
25	Radio NAV
26	Boitier Intercom
27	Squelsh Intercom
28	Interrupteur Intercom
29	Volume Intercom
30	Boitier VHF2 et Boitier VOR
31	Accéléromètre (G)
32	Fusible VHF2
33	Avertisseur de décrochage lumineux et sonore
34	Horamètre
35	Bouche ventilation cabine
36	Ligne interrupteurs commandes
37	Commande phare
38	Commande pompe essence
39	Commande feux de navigation
40	Commande feux à éclat
41	Commande alternateur
42	Contact général
43	Démarrreur
44	Robinet essence
45	Réchauffe carburateur
46	Commande frein
47	Réglage température cabine
48	Chaud
49	Froid
50	Magnétos
51	Richesse
52	Commande de régime moteur
53	Tachymètre
54	Fusibles
55	Prises casque co-Pilote (ou instructeur)
56	Transpondeur